National

トイレカウンター
セレスタイル
（間接照明付きミラー・足元照明）

LED照明付き本体キャビネット	CHD7FA2H□（熱線センサ付き自動スイッチWN5687を同梱）
間接照明付きミラー	CHD12MH

取扱説明書

■ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■取扱説明書、施工説明書は必ず保管してください。

■安全に関するご注意

（この安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。）

※ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付ものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

【表示マークの説明】

※誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

【絵表示の説明】

※お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容があることを告げるものです。
分解禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。 図の中の近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
必ず守る	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
※転居される場合は、新しく入居される方が、製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

⚠ 警告

分解禁止	**■修理技術者以外の分解・修理・改造は絶対にしないでください。** 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。感電、火災、けがの原因となります。
禁止	**■本体に水をかけないでください。** 感電や火災の原因になります。 熱線センサ付自動スイッチ **■照明器具や換気扇のお手入れは、必ず内部の手動スイッチを「切」にして行ってください。** けがや事故の原因になります。

⚠ 注意

禁止	**■間接照明付ミラーにぶら下がったり、乗ったりしないでください。** けがや事故の原因になります。 **■ミラーが傾いたり、ガタついた状態のまま使わないでください。** ミラーが落ちてけがの原因になります。

保管用
よくお読みください

■各部のなまえと使い方

■プレートをはずして調整してください

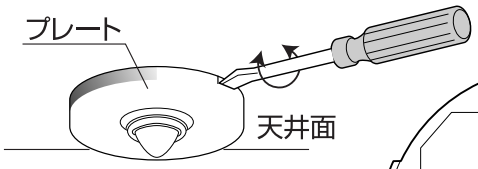

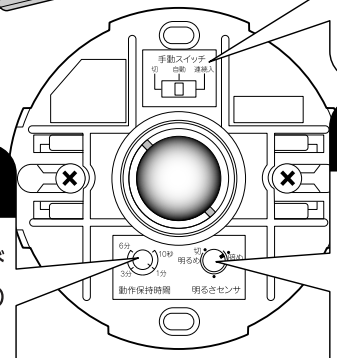

手動スイッチ　証明及び換気扇の動作状態

切	常時	OFF
自動	自動で	ON　OFF
連続入	常時	ON

点灯している時間が変えられます。（約10秒～約6分）

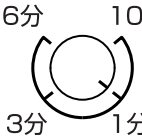

※設定時間及び調整ツマミの設定位置は目安です。

周囲の明るさに応じて点灯照度を変えられます。

お使いになってみて、周囲がもう少し明るい状態で点灯しれほしいときには「明るめ」、もう少し暗い状態で点灯してほしいときには「暗め」の方向にツマミを回して調整してください。

●熱線センサ付き自動スイッチ



- 連続入/切、センサー自動切替可能
- 明るさ感度調節可能
- 自動オフタイマー（10秒～6分可変）
- センサ向き調節可能

●間接照明付きミラー

- 自動点灯
- 照度調節可能

ミラーの開け方

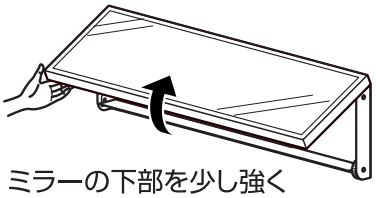

ミラーの下部を少し強く引き上げてください

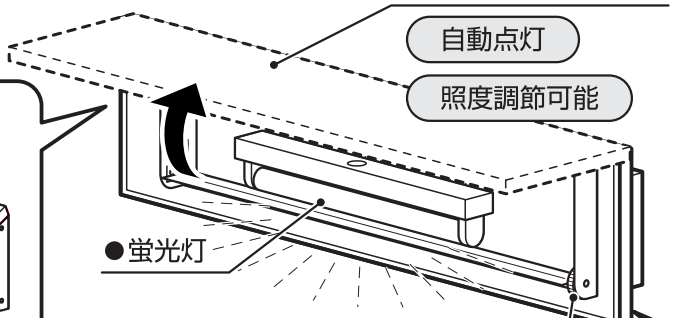

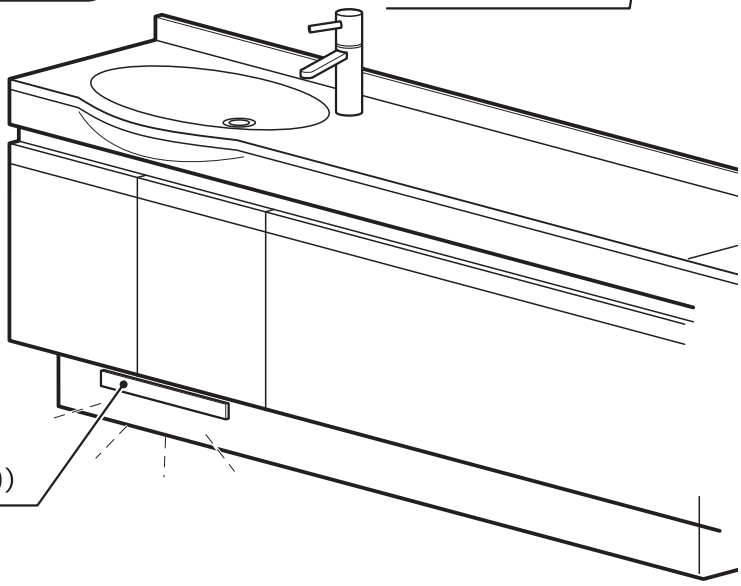

夜間照明（暗め）

夜中の中途覚醒時に適した明るさの目安は、5～20lx程度です。

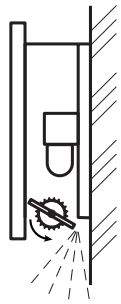

間接照明（明るめ）

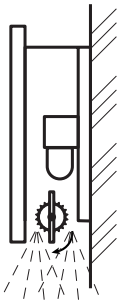

■故障かな？と思ったとき

トイレに入室したのに検知しない

処　置

• 人が静止しているとき

センサの「動作保持時間」を長めに設定してください。

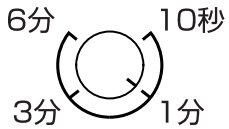

動作保持時間

※出荷時は「1分」に設定しています。

※換気扇は照明が消灯した後、約5分して停止します。

• 周りが明るいとき

「明るさセンサ」の設定により、調節してください。

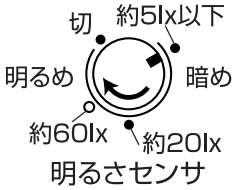

明るさセンサ

矢印の向きに調節すると、部屋が明るくても点灯するようにできます。入室したら必ず点灯させたい時は、つまみを「切」の位置に調節してください。

※出荷時は「切」に設定しています。お好みにより、調節してください。

※明るさセンサを「切」にしたり、周囲が明るい場合、換気扇のみ動作します。

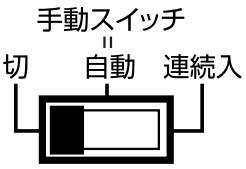

• 手動スイッチが「切」になっている

手動スイッチを「自動」位置に設定してください。

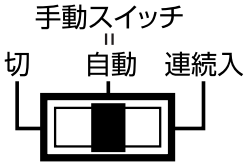

※手動スイッチを「切」にすると、センサは働きません。

（検知しにくい）

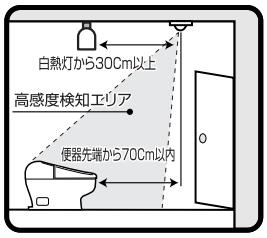

• センサの向きが適切に調節できていない

《推奨》
ドア側に設置する。

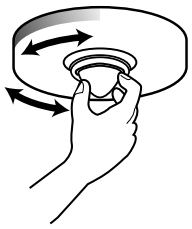

センサは手で向きを変えることができます。

高感度検知エリア（左図、網かけ部）に便座が入るように、センサの向きを調節してください。

トイレに入っていないのに勝手に点灯する

処　置

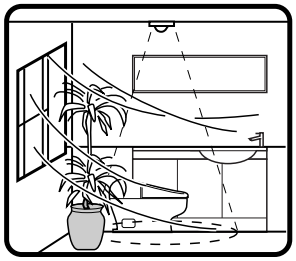

風・木の揺れなどを検知

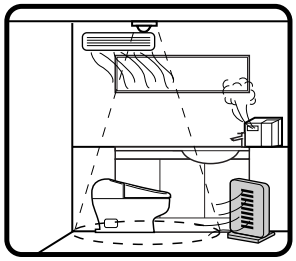

• エアコンの風・加湿器の蒸気・ヒーターの温風を検知
• 自動開閉の便座が閉じた
• 強力な電気的雑音を受けた

• 熱線式ですので、周囲と温度差のある物体が動くと作動しますが異常ではありません。
• トイレ退出後「動作保持時間」で設定した間は、照明は消えませんが異常ではありません。（前の人のすぐ後に入室した場合等）
• 換気扇は、照明が消灯した後、約5分して停止します。

夜間照明として照度が足りない　　処　置

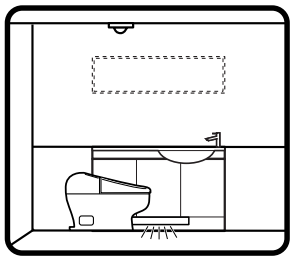

間接照明付きミラーが取付いていない

カタログに表示している通り、足元照明だけでは夜間のトイレ使用に必要な照度が足りません。他の照明器具とあわせてお使いください。

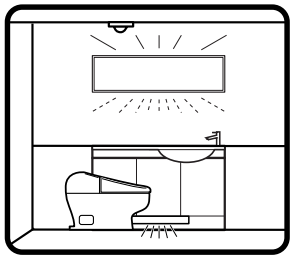

間接照明付きミラーの照度が足りない

ミラーの右下のダイヤル調節して、お好みの明るさに調節してください。

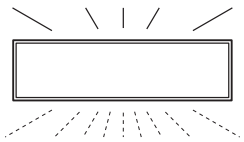

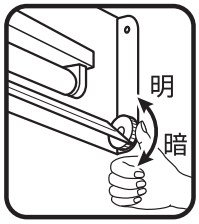

■お手入れのしかた

■柔らかい布で水ふきし、よくしぼった布で拭きとる。汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭きとり、水ふきし、最後によくしぼった布で拭きとる。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号）ハイ　365日 0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金　9:00~19:00　土·日·祝　9:00~17:00】
ただし、携帯電話·PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌☎011-261-6401　大阪☎06-6906-1090
東京☎03-5392-7190　福岡☎092-622-0531
名古屋☎052-551-7900

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号）ハイ　ナイス 0570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金　9:00~19:00　土·日·祝　9:00~17:00】
ただし、携帯電話·PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター
☎ 06-6904-4382　FAX 06-6904-4471

消耗品、交換部品のご購入「消耗品・交換部品ショップ」

ナビダイヤル（全国共通番号）ハイ　パーツ 0570-081-802

ホームページ　http://www.sumu2.com/buhin/
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金　9:00~19:00　土·日·祝　9:00~17:00】
ただし、携帯電話·PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本 消耗品·交換部品ショップ　☎03-5392-7189
○西日本 消耗品·交換部品ショップ　☎06-6906-1224

ご注意　電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

お買上げ店名	購入年月日	品番
	年　月　日	

見本

松下電工株式会社　ドレッシング事業部
［〒571-8686］大阪府門真市大字門真 1048